




Bauanleitung Best.Nr.100097-XX Bauwagen

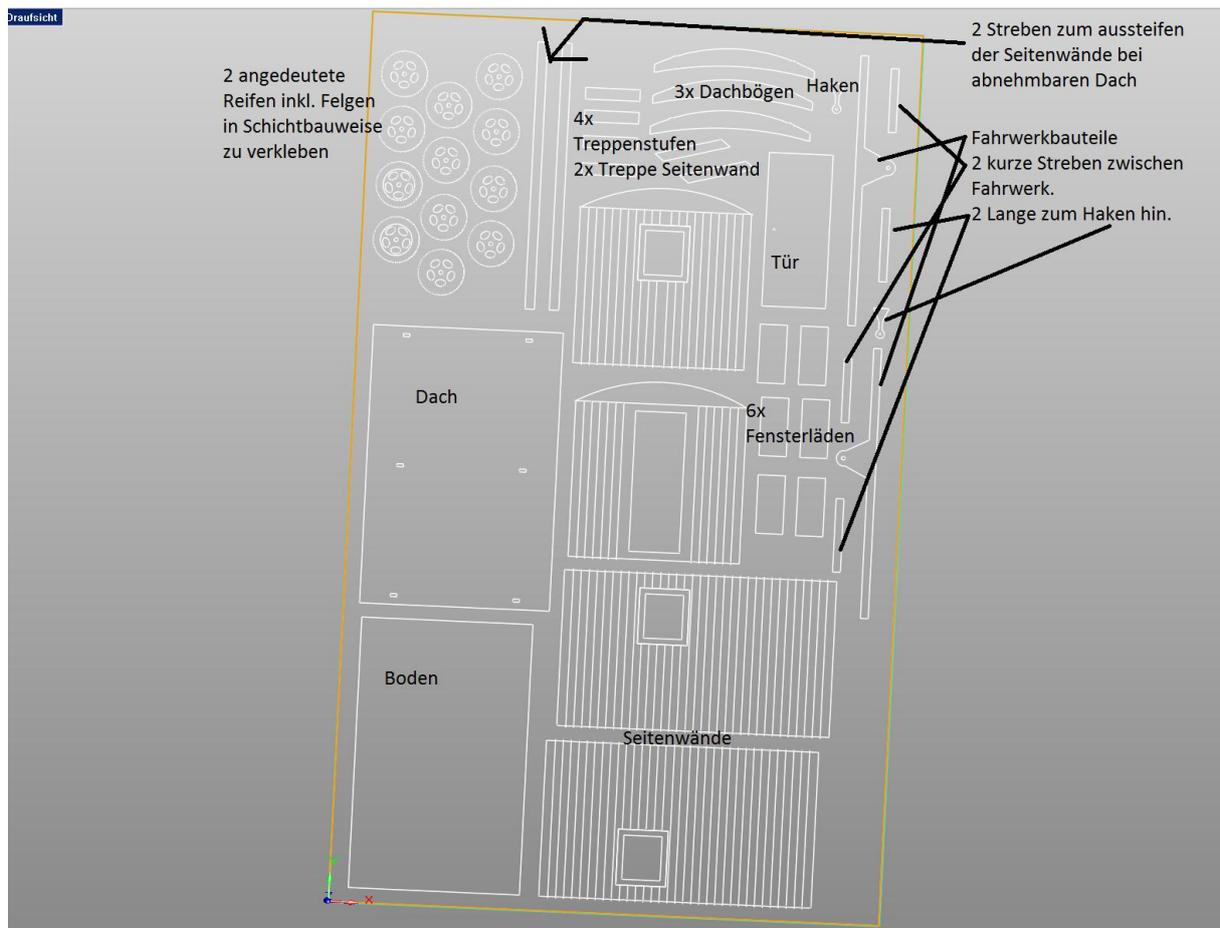




Die Treppenstufen unterscheiden sich je nach Bausatz in der Anzahl. Die Vertreibungen der Seitenwände sind auch nur bei den größeren Bausätzen enthalten.


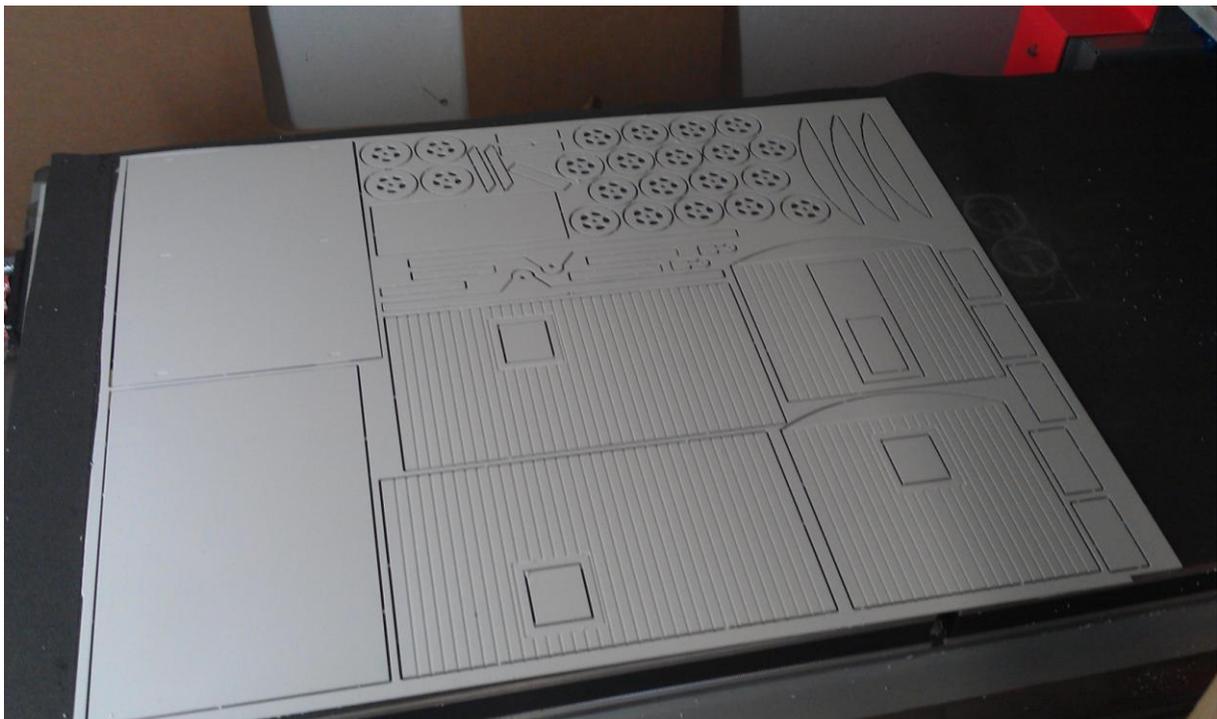



Bausatzteile der Wände müssen an den Kanten auf 45° Gehrung gebracht und dann auf den Boden geklebt.

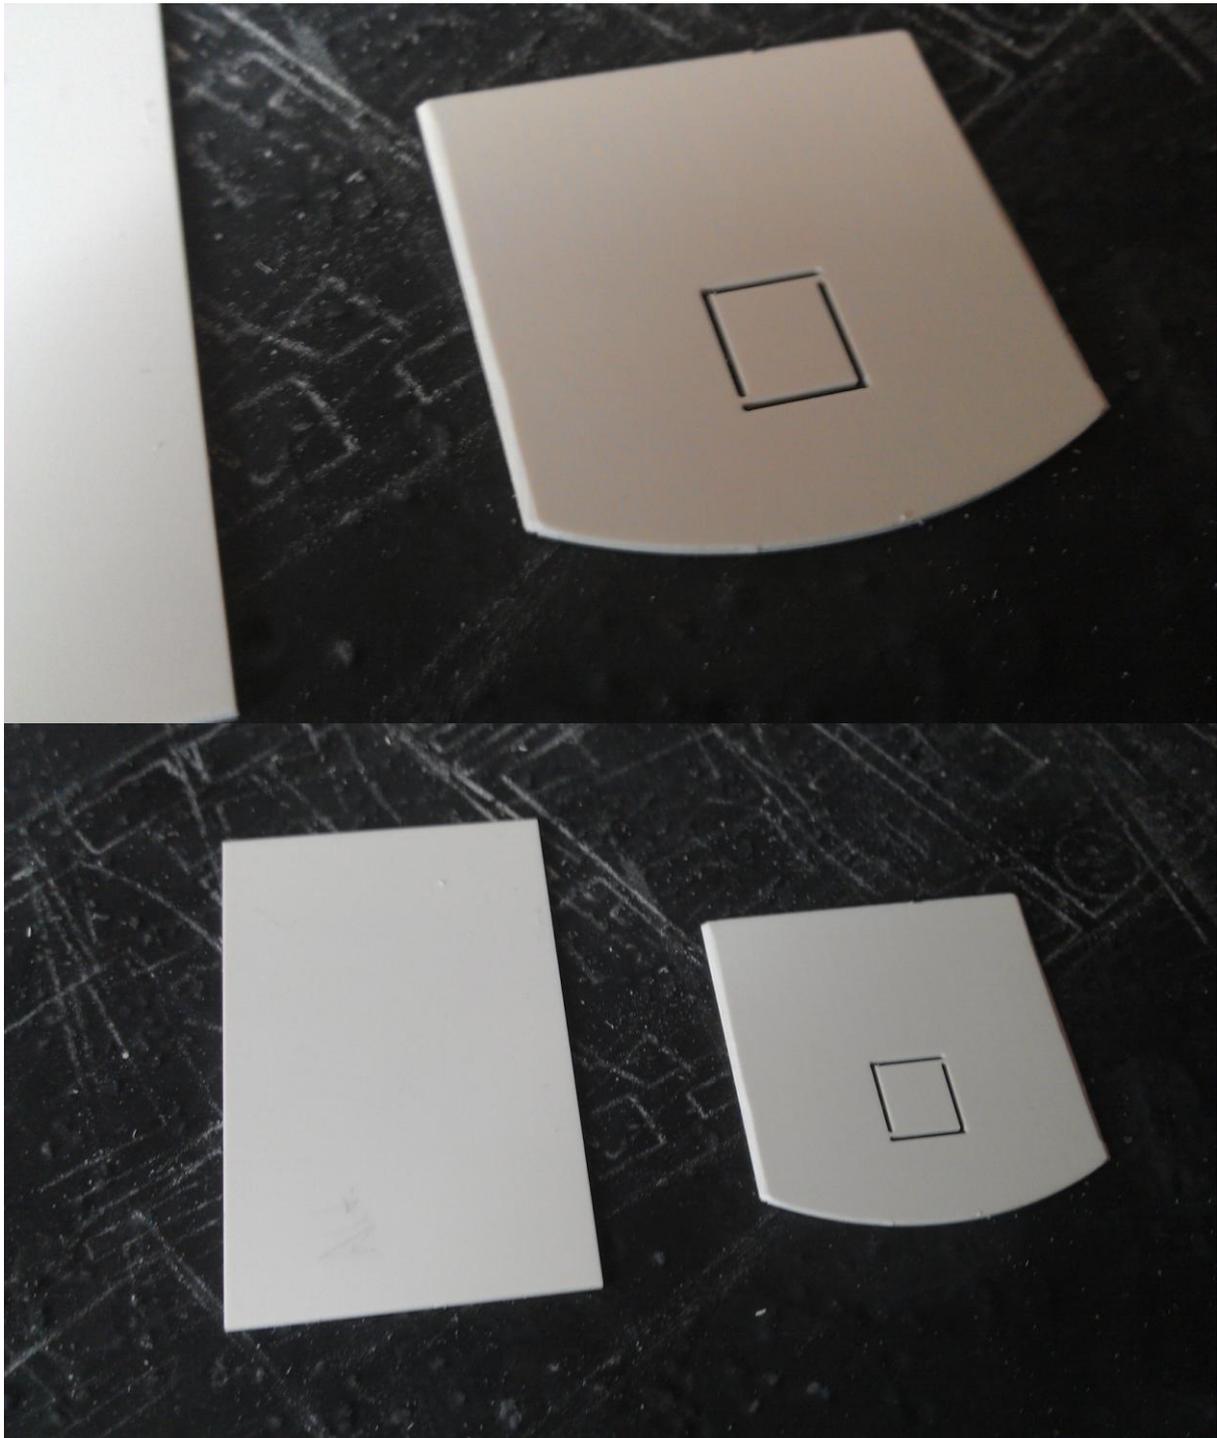


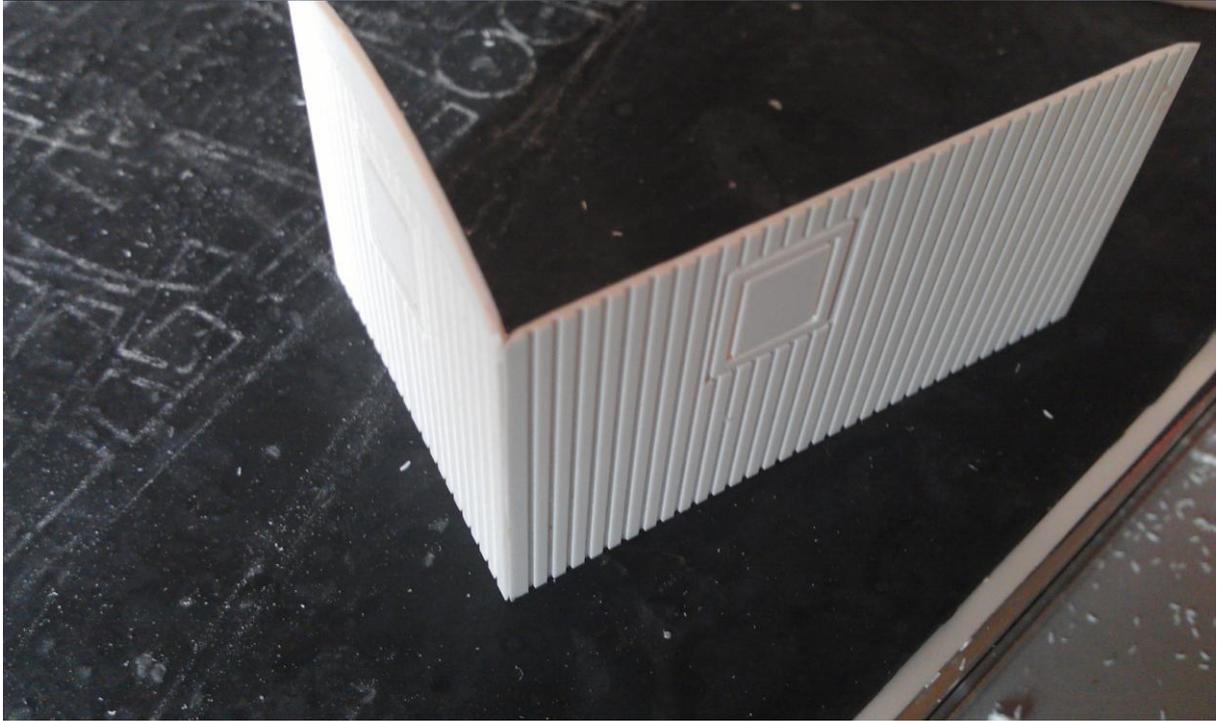


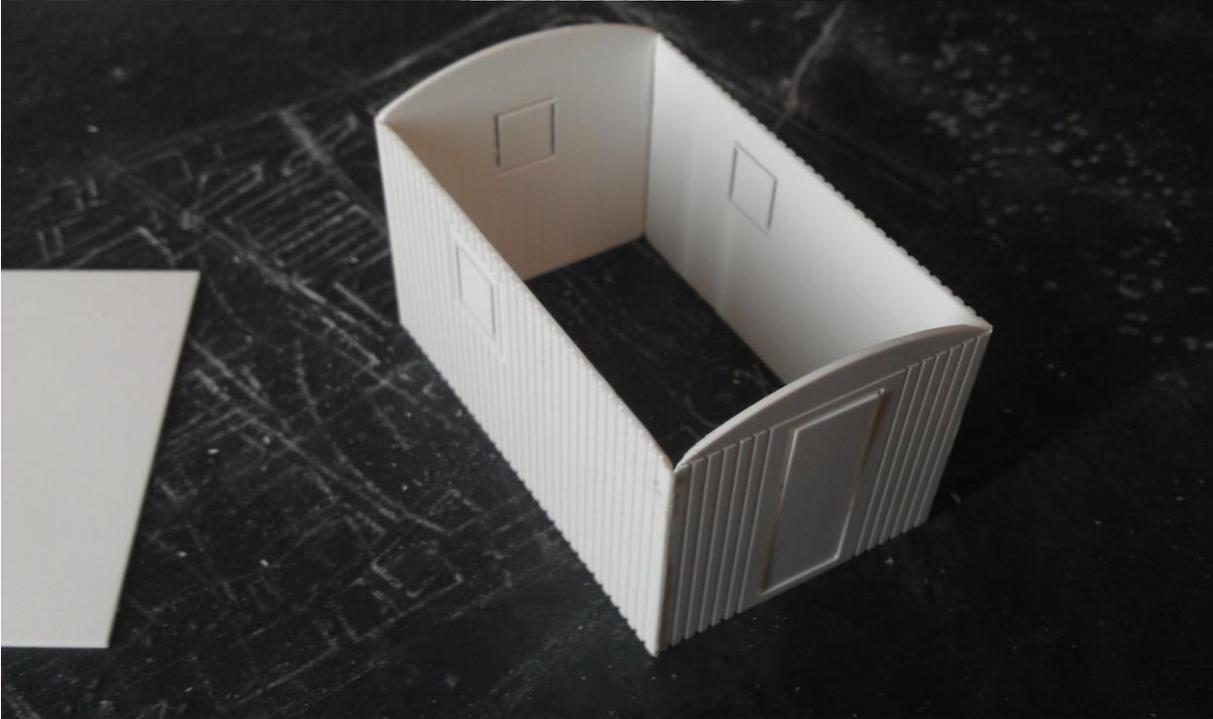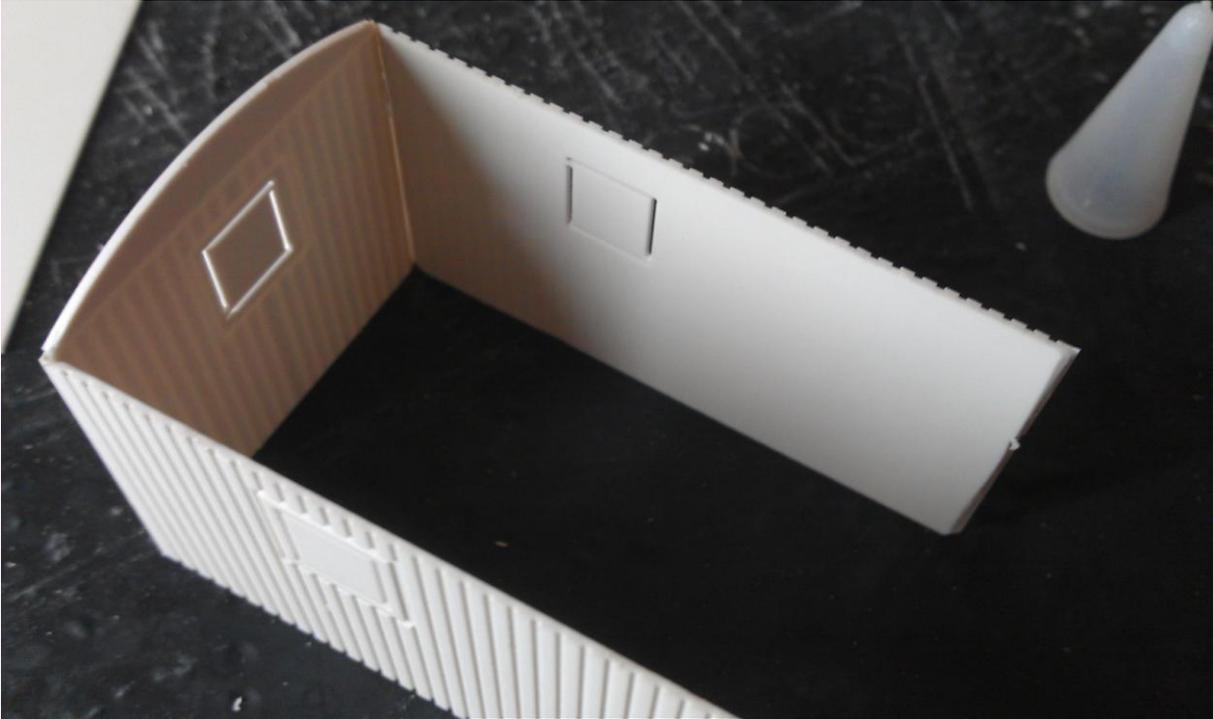

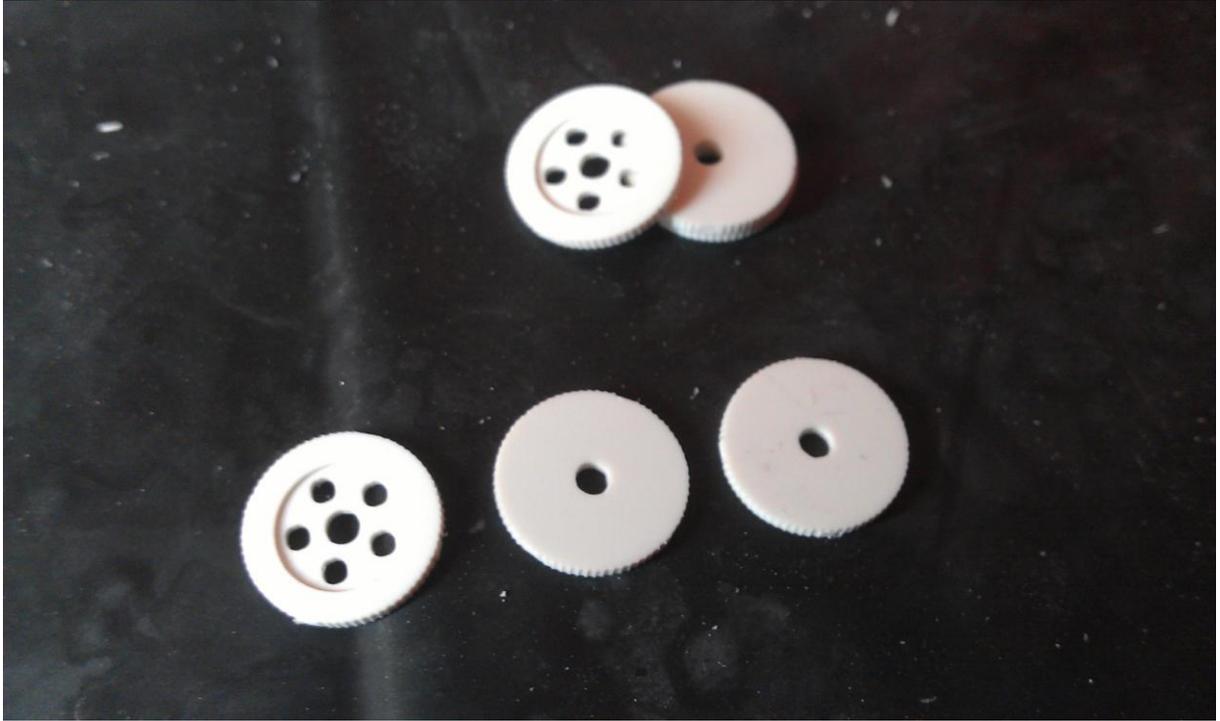
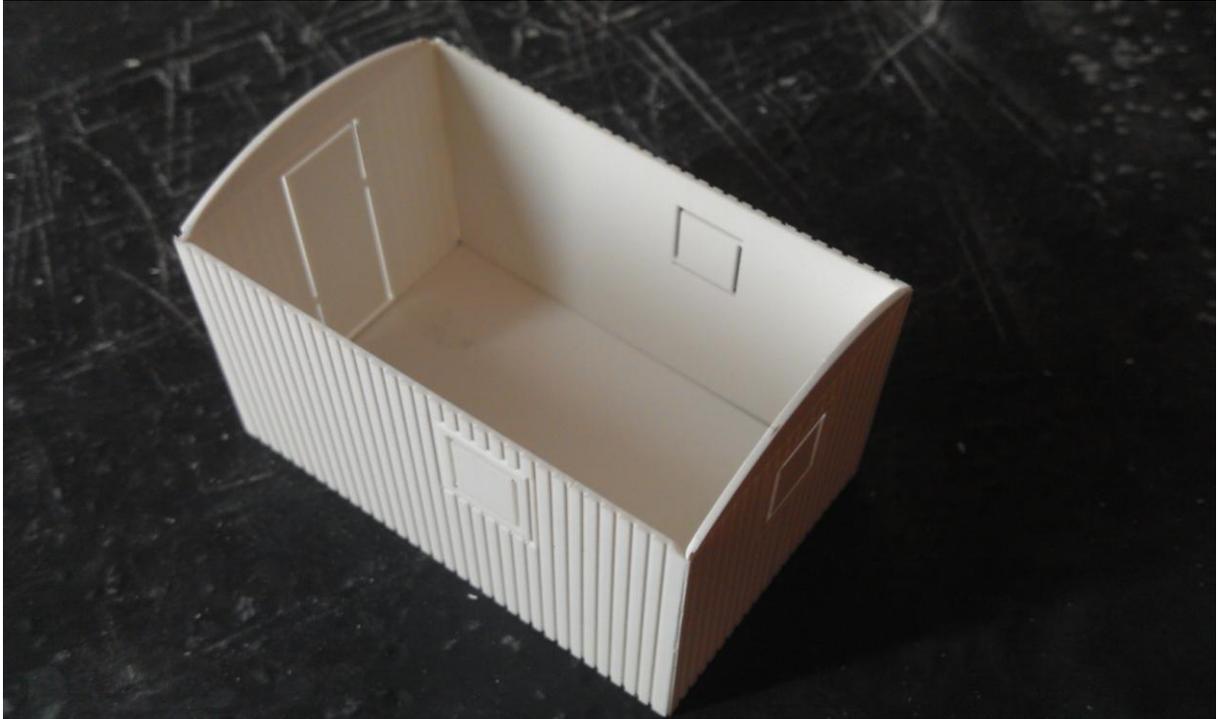


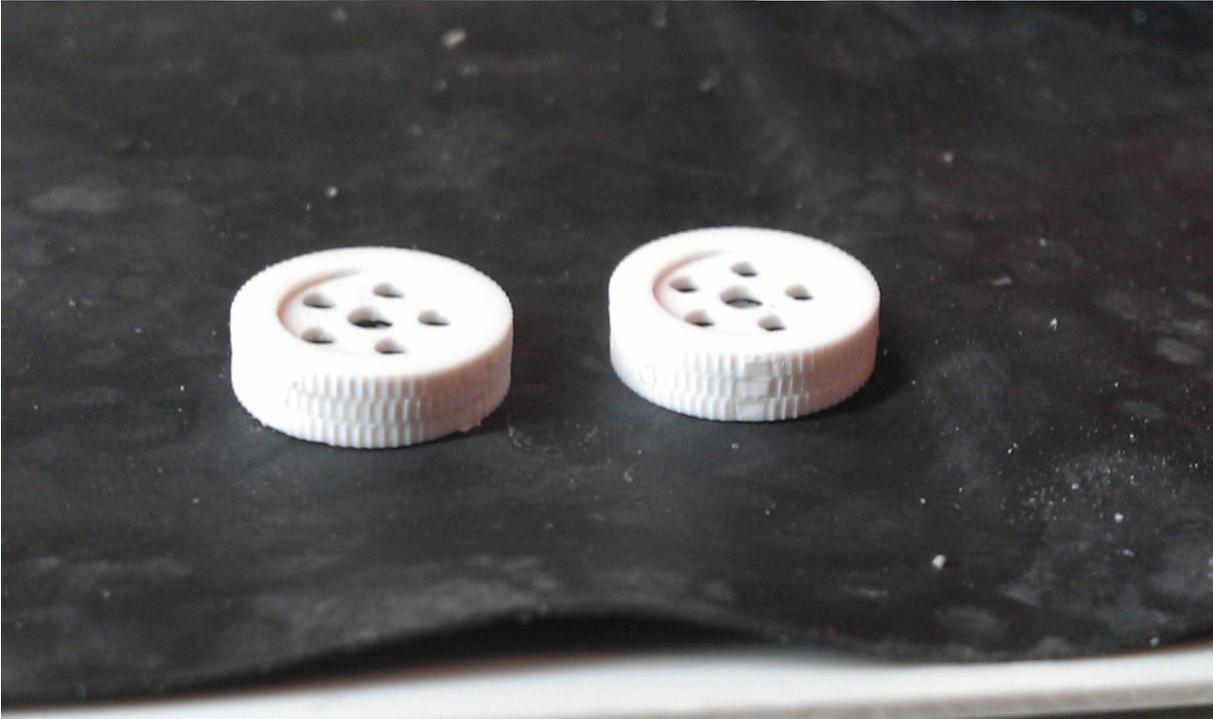


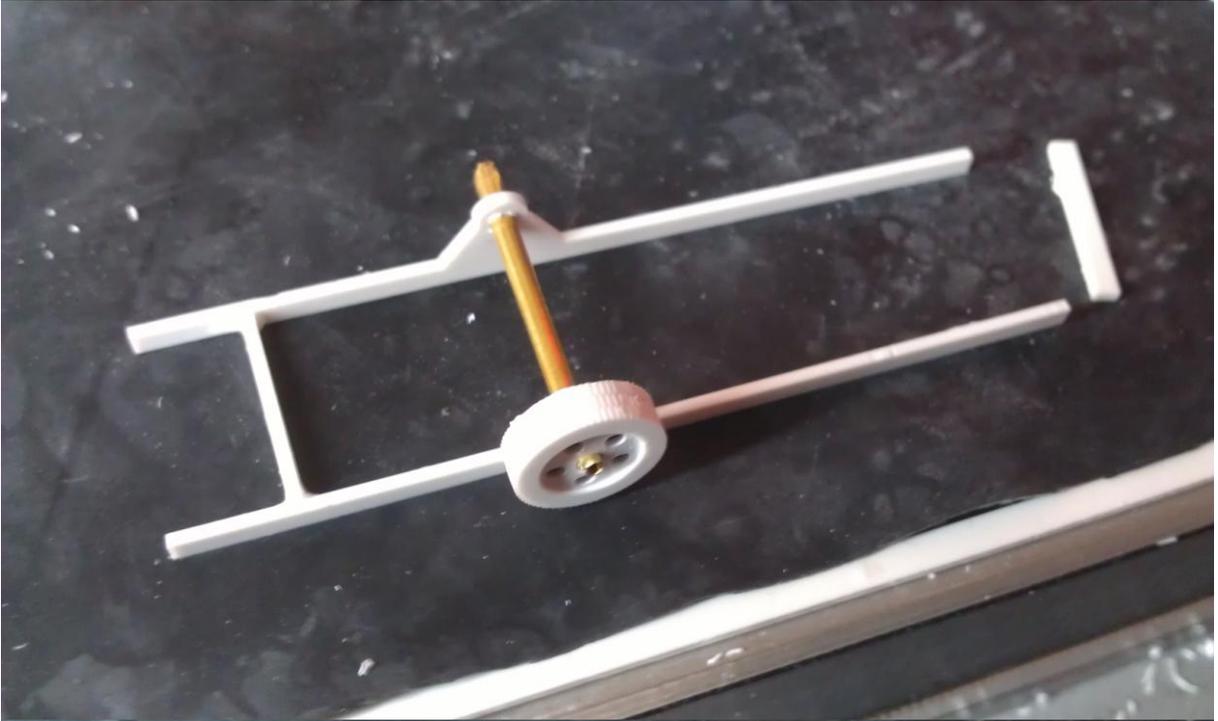


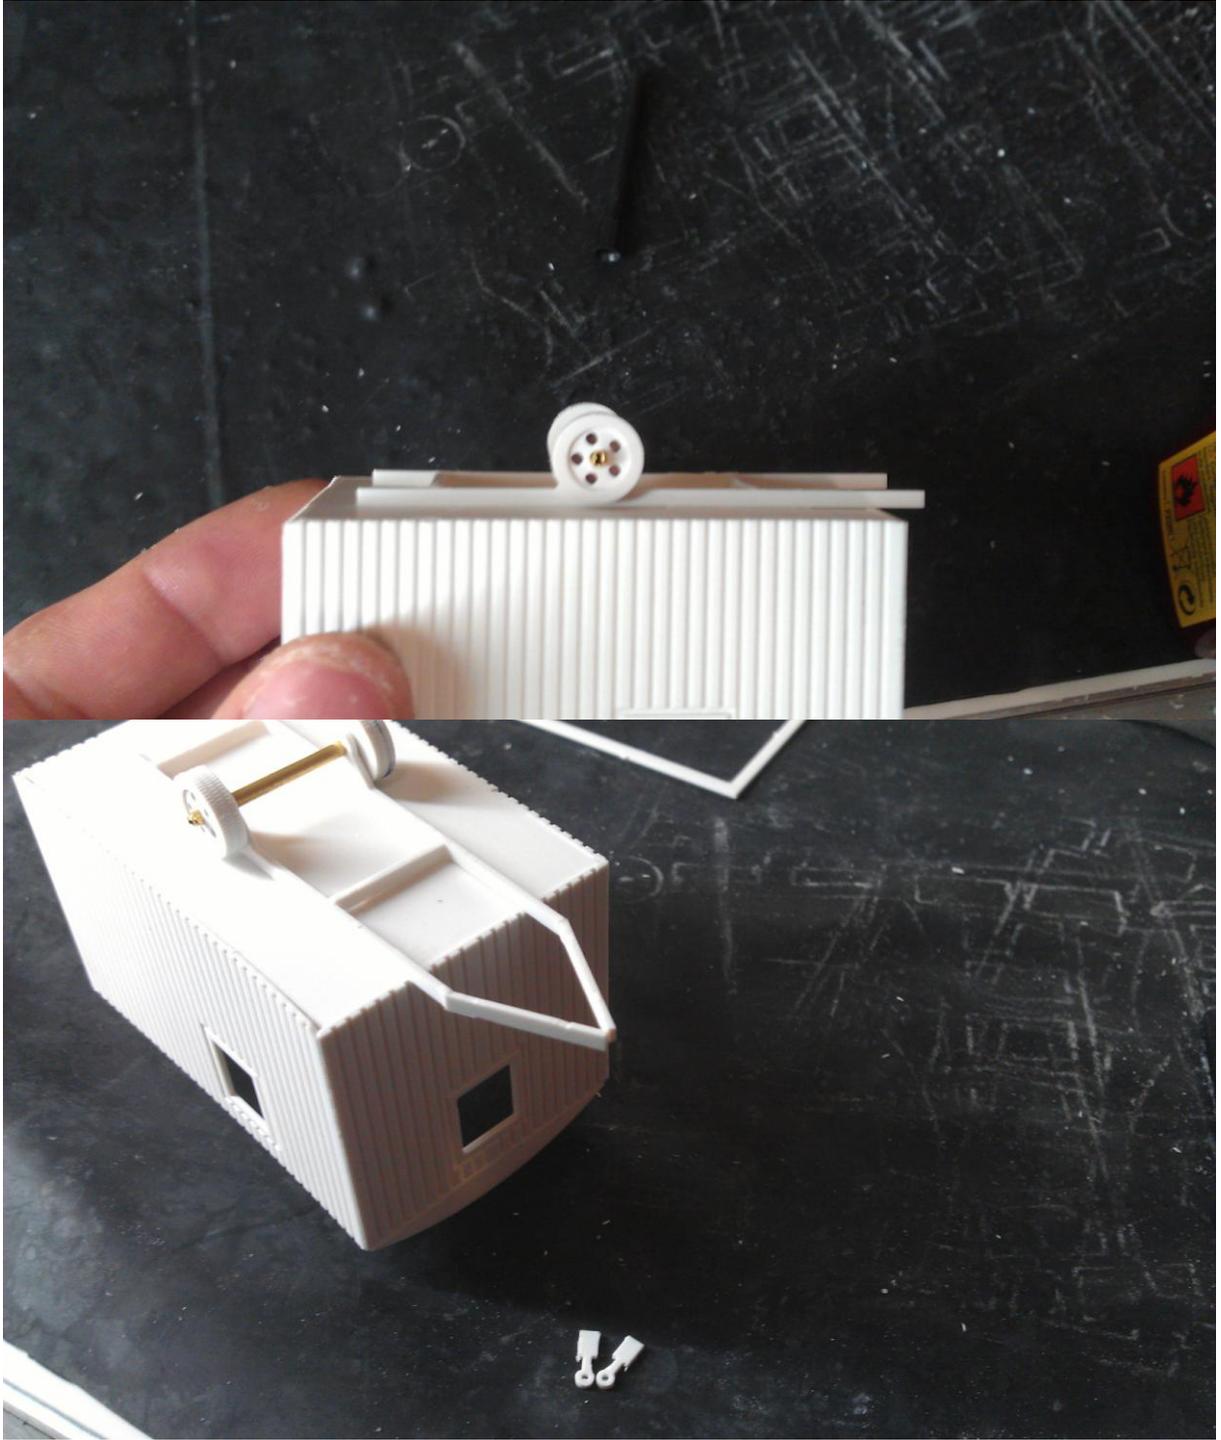



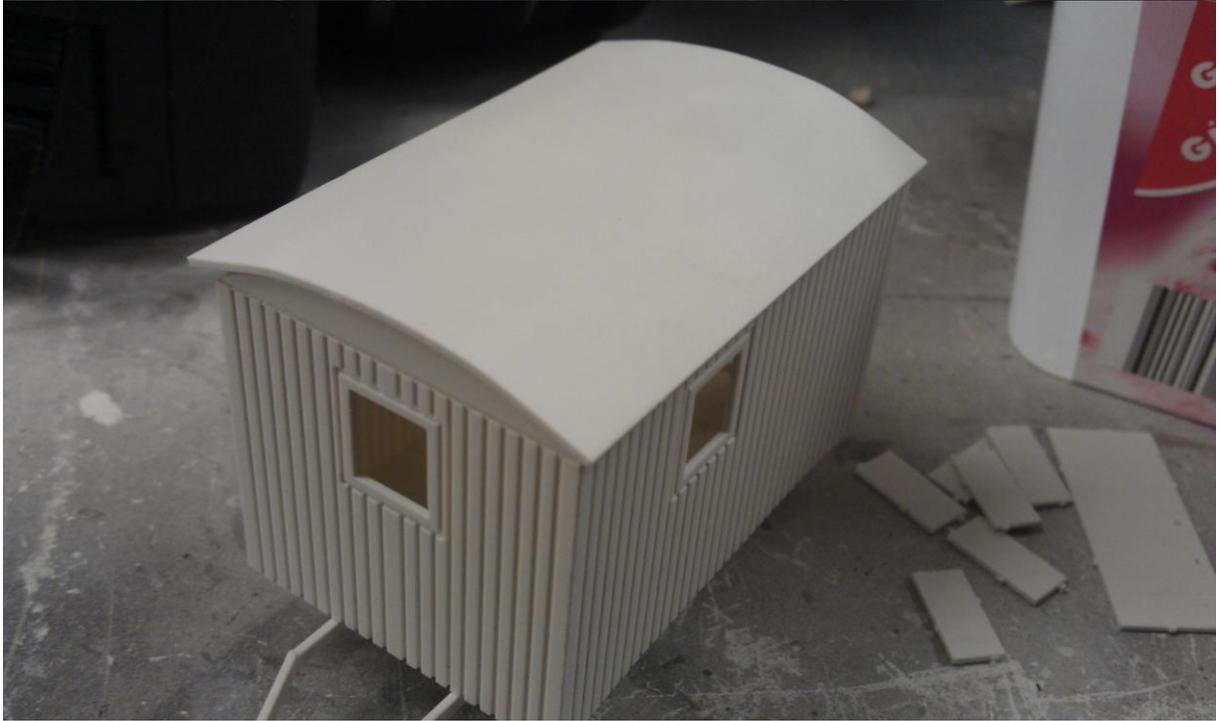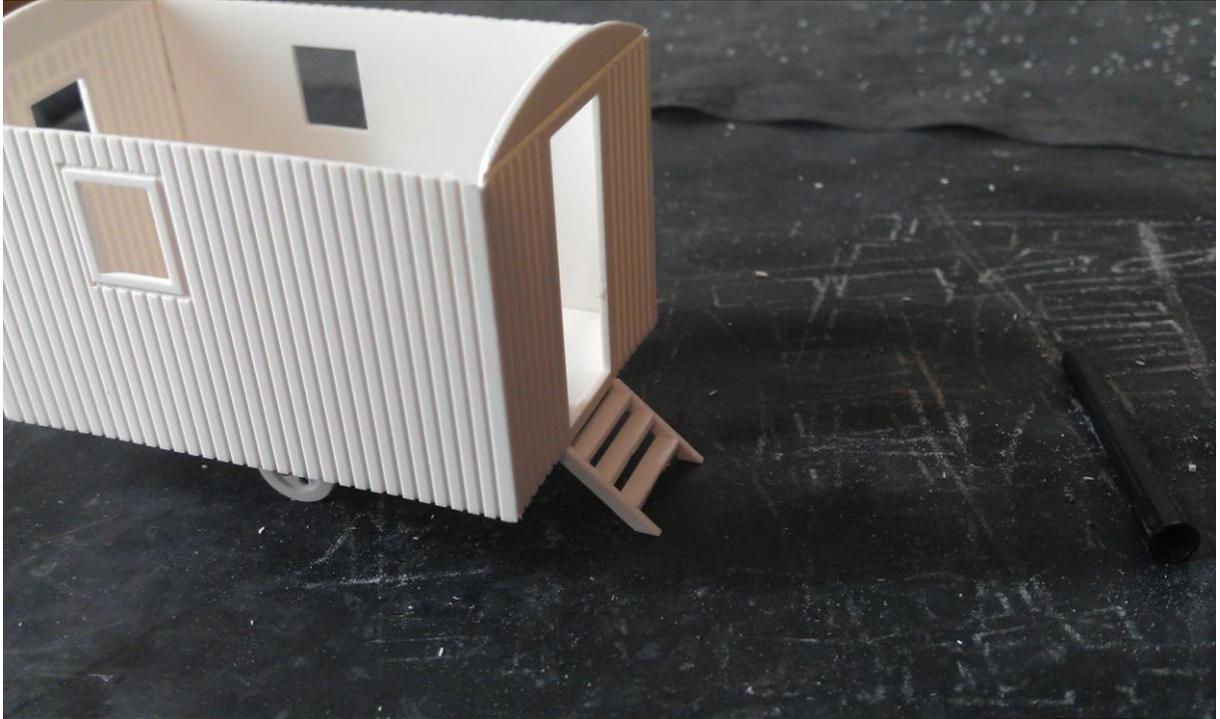

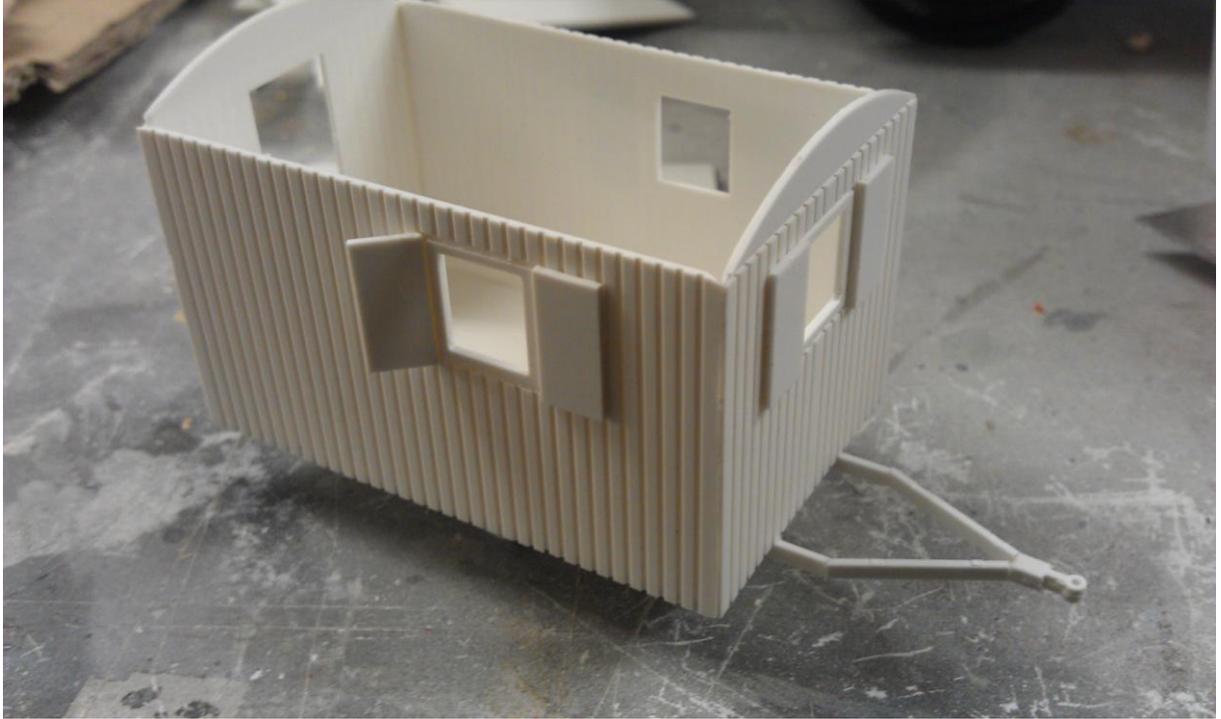

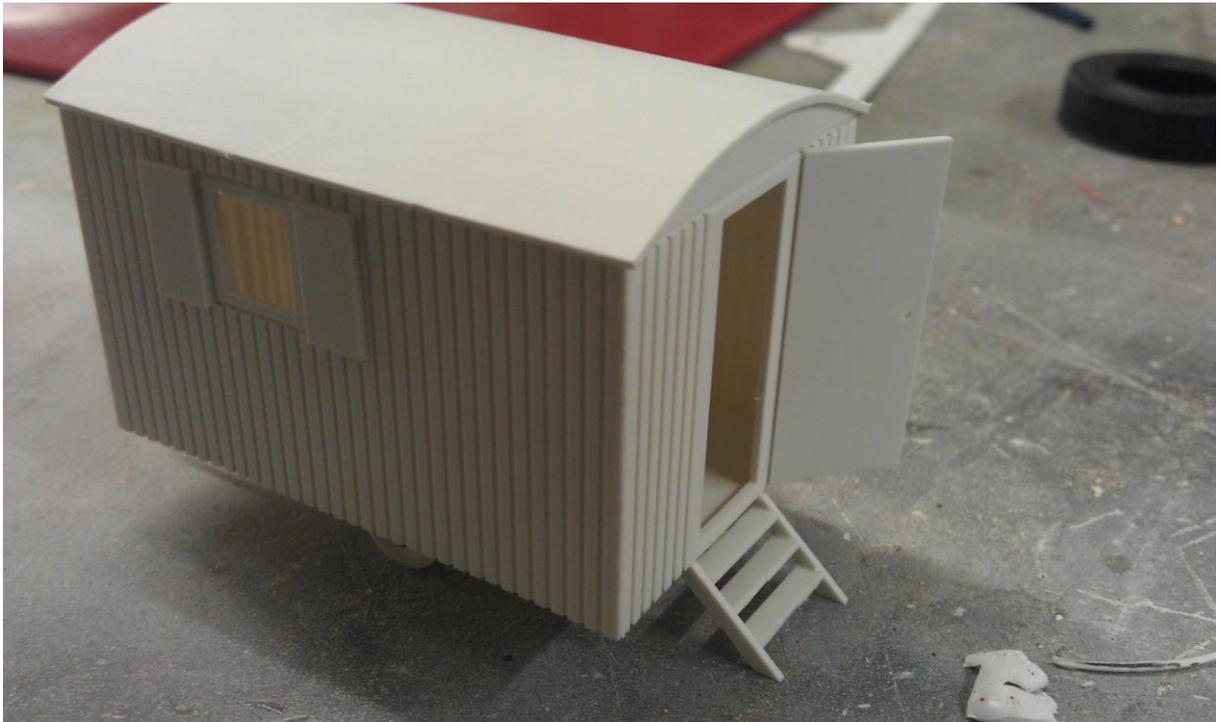



<http://www.harztec-modellbau.de>
info@harztec-modellbau.de

Thorsten Harzmeier
Richthofenstraße 7
49356 Diepholz
Tel. 05441/9959355
Mobil. 0170/2474594