



Bauanleitung 100079-50-RV1-V2-V3

Version 1

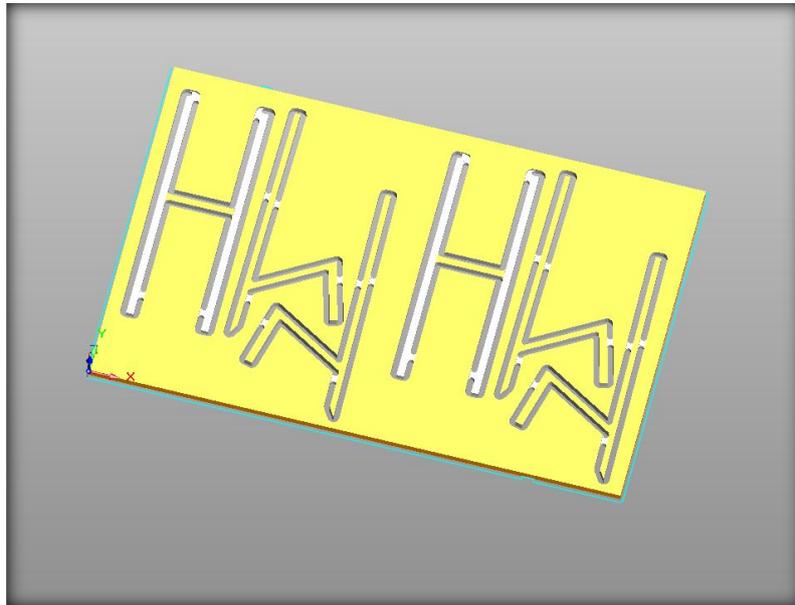



1. Kleben Sie die Seitenteile auf die abgefrästen Flächen der H-Teile, schon ist der Rettungsinselhalter fertig aufgebaut.

Version 2

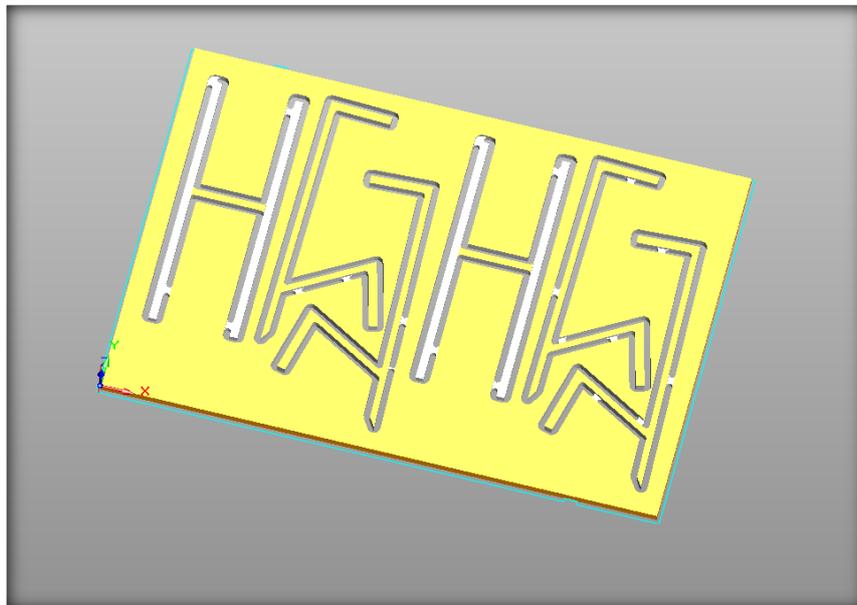

1. Kleben Sie die Seitenteile auf die abgefrästen Flächen der H-Teile, schon ist der Rettungsinselhalter fertig aufgebaut. Zum ändern in V1 einfach den oberen Steg der Seitenteile abschneiden. (siehe Bild oben unter V1)

Version 3

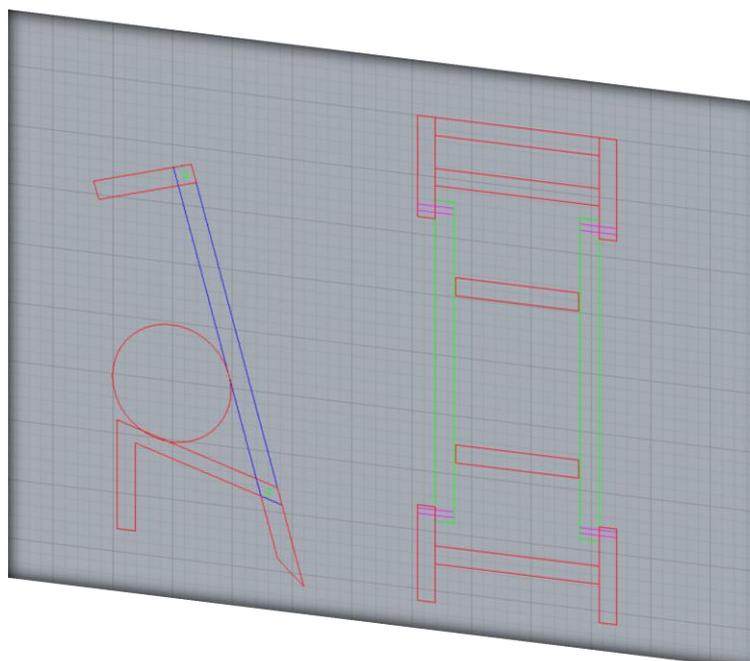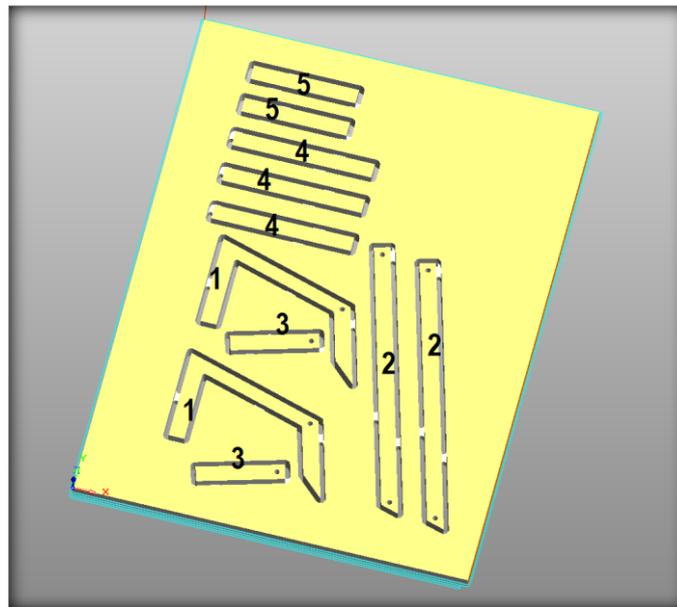

1. Bauteile 1 und 2 werden jeweils zur Innenseite hin mit einem 0.5mm Messingdraht verstiftet.
2. Bauteile 3 ebenfalls mit 2 verstiften.
3. Um die Abstände herzustellen werden die Teile 4 jeweils 2x zwischen die Teile 3 geklebt wie im Bild gezeichnet und 1x zwischen die Teile 1. Klebestelle befindet sich in etwa in dem Bereich in dem auch die 1 steht im Bild.
4. Bauteile 5 jeweils zwischen die Bereiche von Bauteile 2 kleben. Abstände können nach Wunsch gewählt werden.

Hier nochmal ein Bild eines aufgebauten Halters im aufgeklapptem Zustand.



www.harztec-modellbau.de
info@harztec-modellbau.de

Thorsten Harzmeier
Richthofenstraße 7
49356 Diepholz
Tel. 05441/9959355
Mobil. 0170/2474594