
Bauanleitung Transport Blechbox

1. Die ganze Platte einmal beidseitig mit einem Schleifschwamm fein überschleifen. Jedes Teil wird durch 4 Stege gehalten. Vorsichtig abtrennen und darauf achten das die Erhöhungen an den kurzen Seitenteilen 2 am Rand stehen bleiben.



2. Die Bodenplatte 1 und das kurze Seitenteil 2 am Rand verkleben. Die beiden Erhöhungen des Seitenteils hierbei nach oben setzen.

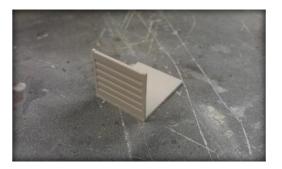

3. Nun wird das lange Seitenteil 3 an die lange Seite kleben. Darauf achten das die eingefrästen Nuten mit denen des kurzen Teils 2 überein stimmen. Notfalls nachmessen!

Genauso mit dem zweiten langen Seitenteil verfahren.






4. Jetzt kann das zweite kurze Seitenteil 2 wieder mit den Erhöhungen auf den Boden und an die langen Seitenteile geklebt werden.



5. Die drei Bögen Teil 4 werden als letztes von unten an die Box geklebt. Hierbei einen Mittig setzen und die beiden anderen jeweils an den Aussenrand.

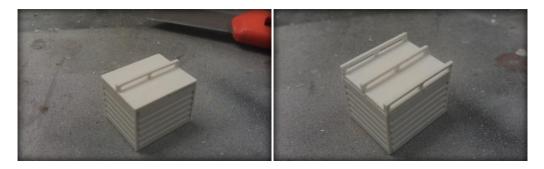

Nun ist die Kiste fertig zum Transport





www.harztec-modellbau.de info@harztec-modellbau.de

Thorsten Harzmeier Richthofenstraße 7 49356 Diepholz Tel. 05441/9959355 Mobil. 0170/2474594