



Bauanleitung Materialcontainer und Seecontainer 100108

Die Positionen der anderen Container sind bis auf Teile 5 alle gleich. Hier ist nur der kleine 10ft Materialcontainer abgebildet.

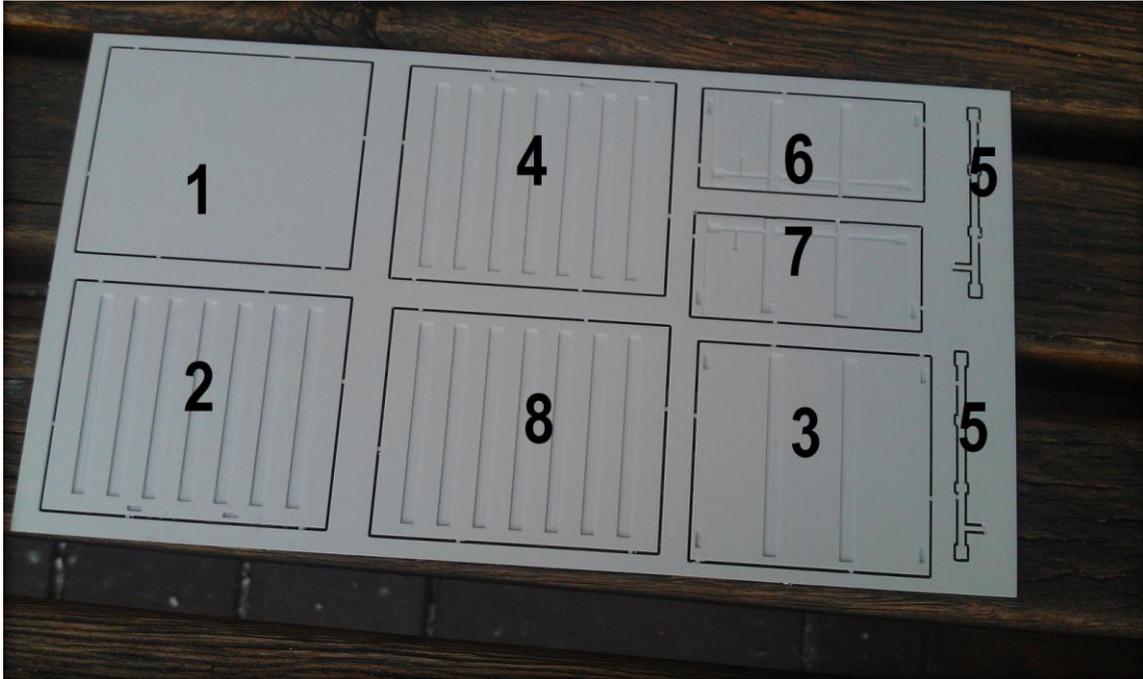


1. Platte mit Schleifschwamm aufrauen und Bodenplatte 1 und Seitenteil 2 austrennen und von den Stegen befreien. Danach die Seitenplatte 2 auf die Bodenplatte kleben so dass sie bündig abschließt. Hierbei darauf achten das die zwei gefrästen Taschen unten sind (siehe Bild)

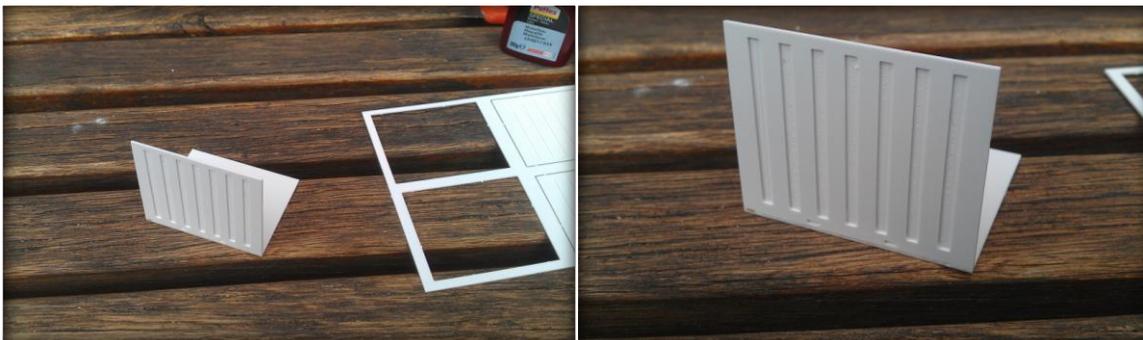


2. Dann Rückwand 3 austrennen und mit Bodenplatte und Seitenteil verkleben.



3. Danach folgt die nächste Seitenwand 4. Auch hierbei wieder darauf achten die zwei Taschen unten zu haben.

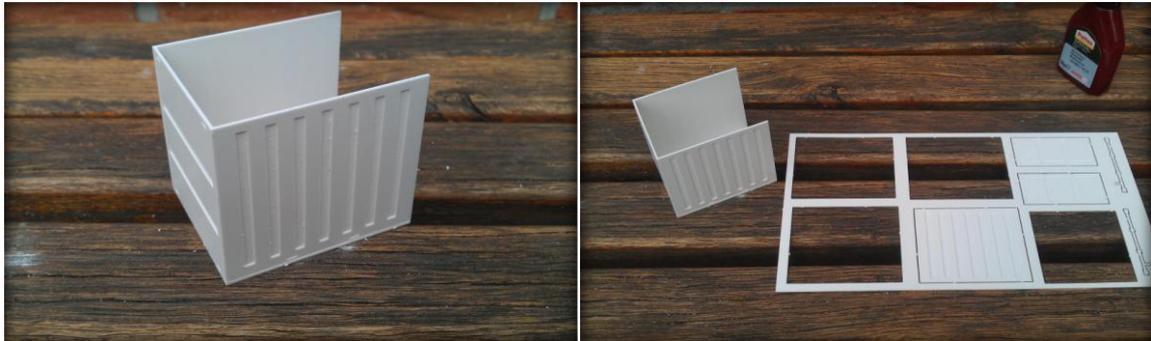

4. Jetzt die beiden Teile 5 austrennen und in die eingefrästen Taschen auf den Teilen 6 und 7 kleben.

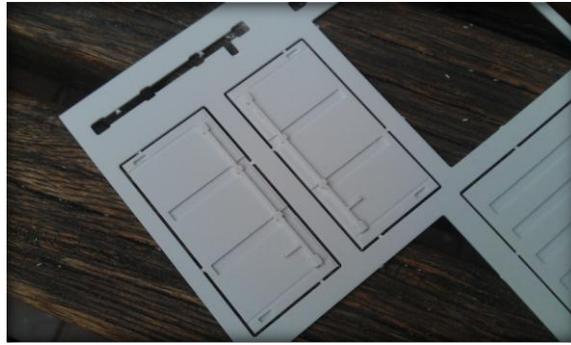


5. Die Türen nun mit etwas schleifen so anpassen das diese entweder geschlossen oder aber geöffnet eingeklebt werden können. (Bild zeigt geschlossen)



6. Als letztes das Dach 8 aufkleben. Alles verschleifen und danach lackieren.



Bilder von geschlossenen und offenen Container

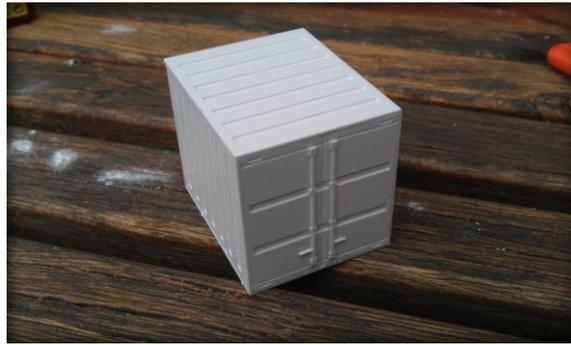

www.harztec-modellbau.de
info@harztec-modellbau.de

Thorsten Harzmeier
Richthofenstraße 7
49356 Diepholz
Tel. 05441/9959355
Mobil. 0170/2474594