

## **Bugstrahlruder Optional sofern mitbestellt**

### **Bauanleitung Bugstrahlruder Bausatz Damen Stan Tug 1907**

Bestellnummer: 100138-50-B5

#### **Vorwort:**

Für die Montage sollte man die Anleitung vollständig lesen und selber entscheiden in welcher Reihenfolge man baut. Beim Bugstrahlruder sind alle Teile bis auf Motor enthalten.

#### **Einkaufsliste für Material:**

1x Epoxidharzkleber

#### **Werkzeug:**


- Multischleifer mit Fräs und Scheifaufsätzen (z.B. Dremel)
- Cuttermesser
- Seitenschneider
- Kleine Torx Steckschlüssel
- Fett in einer Spritze

#### **Für Bestellungen im Shop**

[www.harztec-modellbau.de](http://www.harztec-modellbau.de)

[info@harztec-modellbau.de](mailto:info@harztec-modellbau.de)

Thorsten Harzmeier  
Richthofenstraße 7  
49356 Diepholz  
Tel. 05441/9959355  
Mobil. 0170/2474594

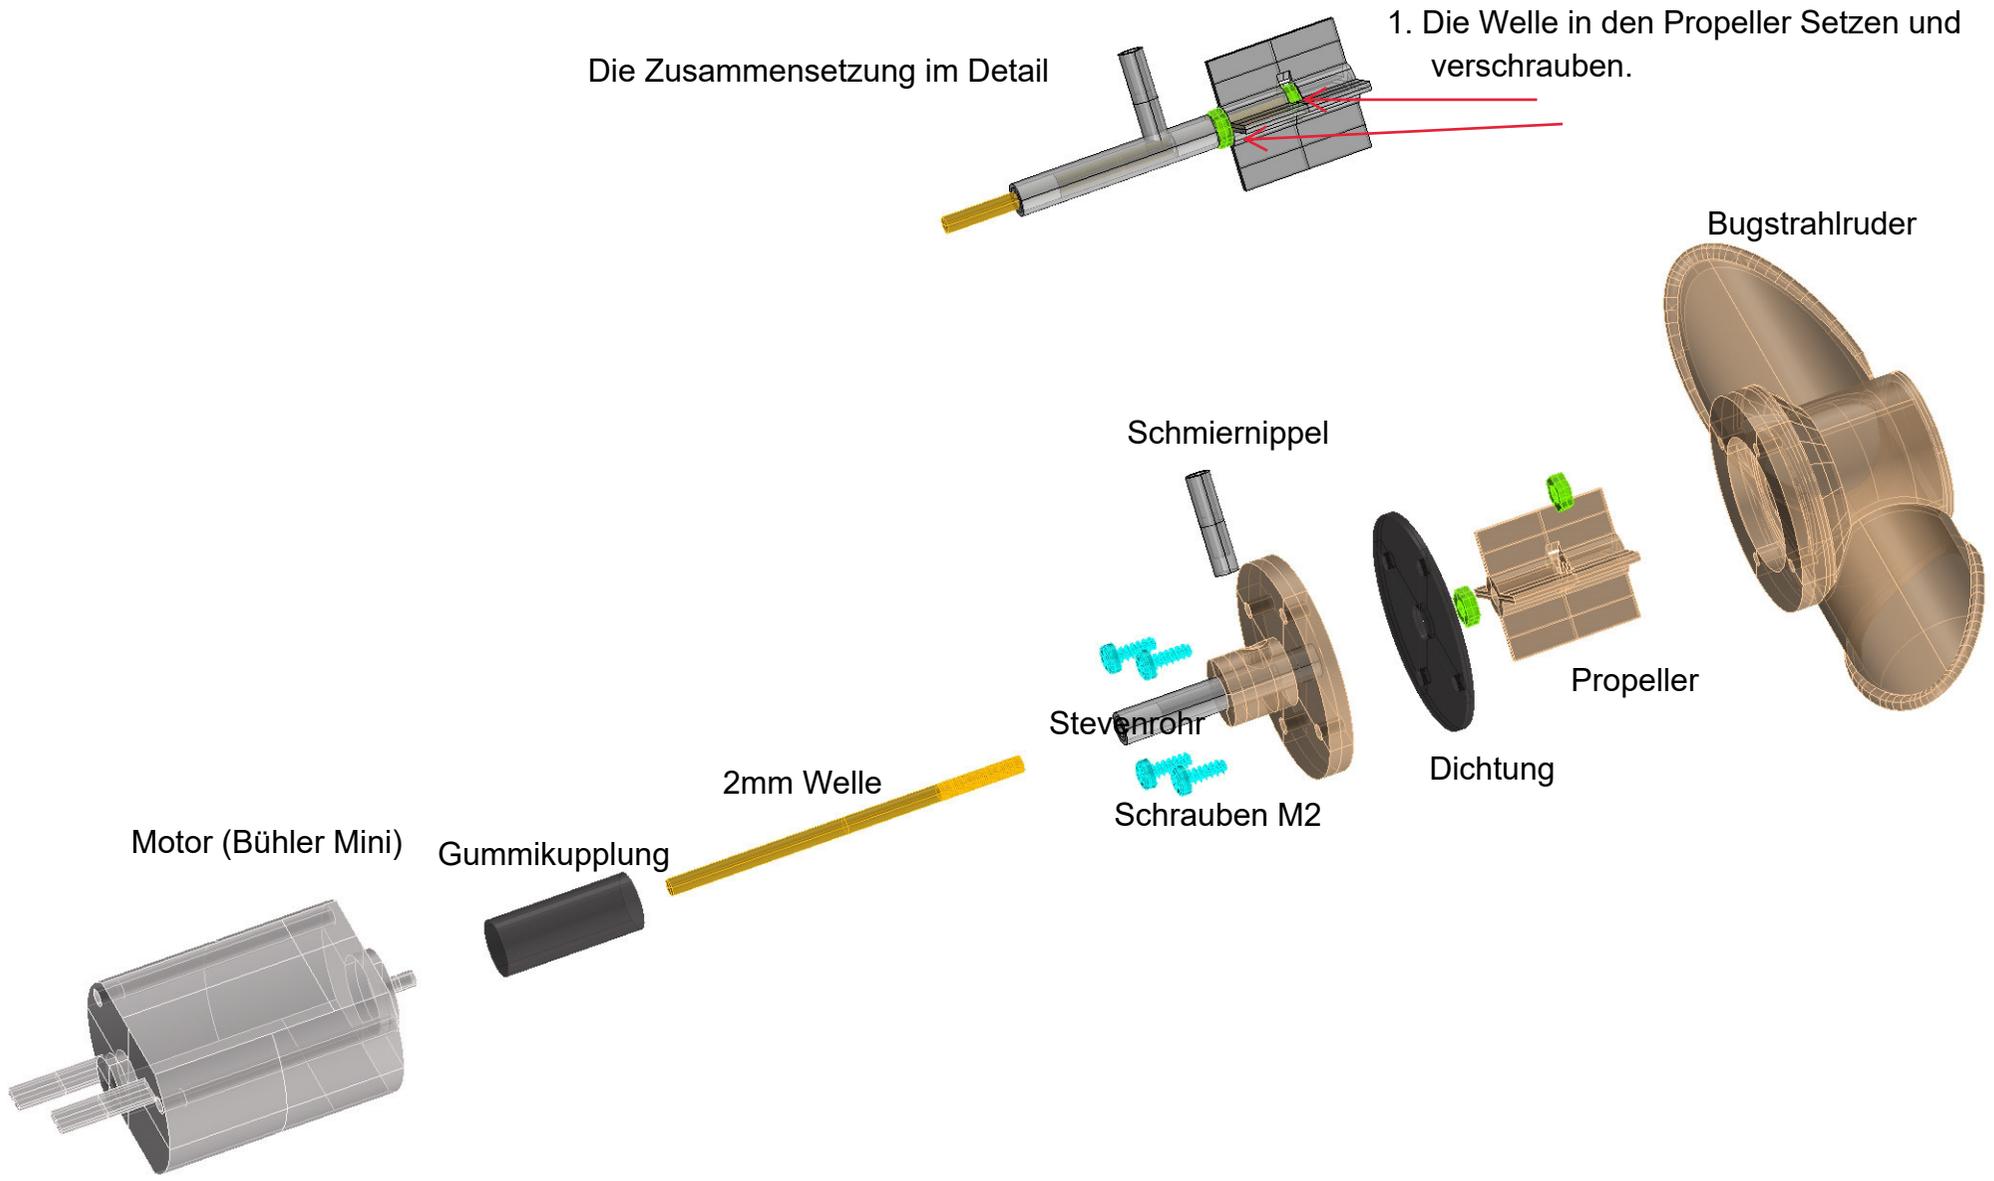

Die Zusammensetzung im Detail

1. Die Welle in den Propeller Setzen und verschrauben.

Bugstrahlruder

Schmiernippel

Stevenrohr

Schrauben M2

Dichtung



Propeller

Motor (Bühler Mini)

Gummikupplung

2mm Welle

2. Stevenrohr und Schmiernippel in den Deckel einsetzen und mit Epoxidharz verkleben

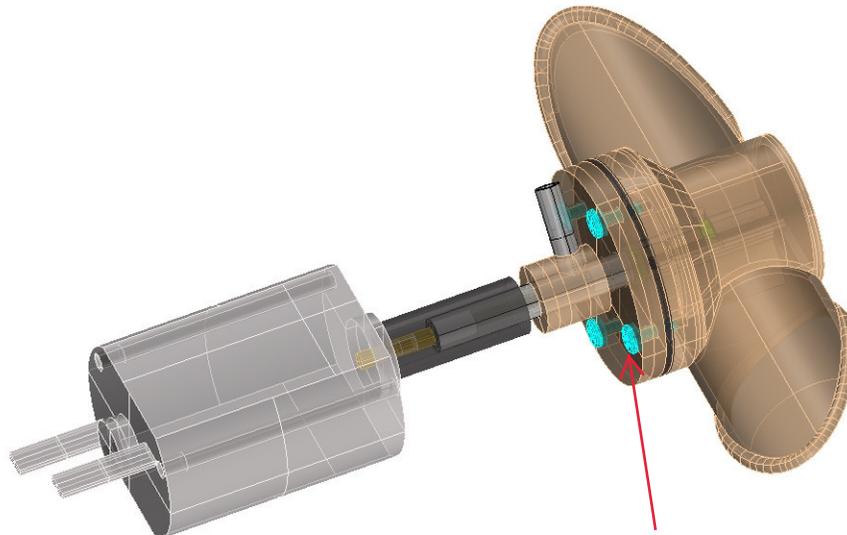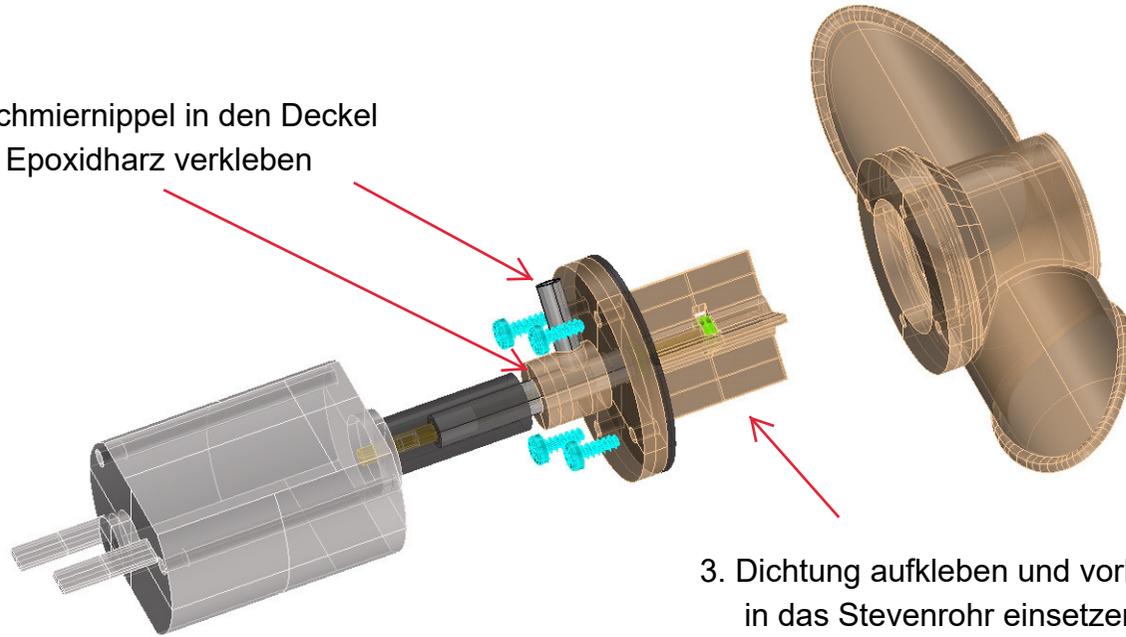

4. Vor dem Verschrauben gucken das der Propeller leicht dreht, ansonsten etwas nachschleifen. Dann mit Hilfe der Schrauben den Deckel aufschrauben.